

NT 11001
VKN 1001

VW Group

Install Confidence



VKN 1001-2
OEM # 10060/A
Pomocný kolík napínáku
Vhodné také pro VKN 1000 a 1002

VKN 1001-1
OEM # T10016

Nářadí SKF s označením VKN + číslo, odpovídá OEM označení přípravku výrobce vozidla. Tyto přípravky jsou určeny pro instalaci sad SKF s možností využití návodů (NT) dle tabulky na uvedené aplikace.



VKMA 01120
VKMC 01120
VKMA 01121
VKMC 01121-1
VKMC 01121-2

NT 01018

T 0165

VKMA 01122
VKMC 01122

–

T0703


VW Group

1,4 / 1,4 16v /
1,6 16v Benzin


vsm.skf.com

SKF

T 0165

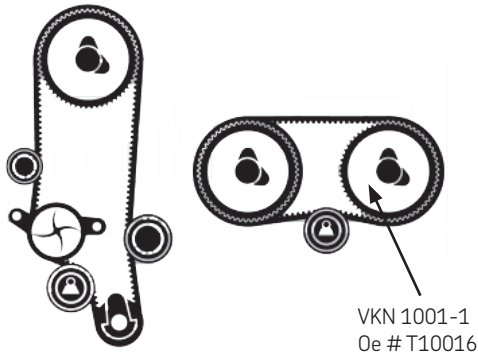

T 0703

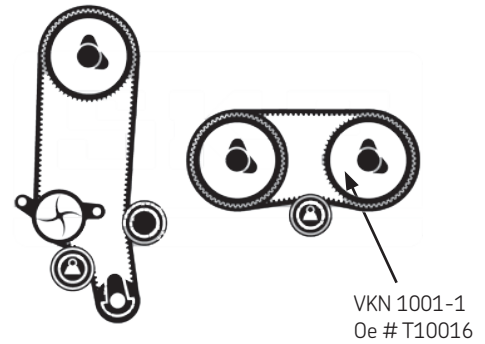

Notice (EN): Always follow the vehicle manufacturer instructions. The SKF KITS are designed for the automotive repair professional and must be fitted using tooling used by these professionals.

Aviso (ES): “Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo cuando esté trabajando en el motor. Los KITS SKF están diseñados para el profesional de la reparación del automóvil y deben ser siempre instalados mediante las herramientas utilizadas por estos profesionales.

Avis (FR) : Veuillez toujours suivre les instructions du constructeur lorsque vous intervenez sur un moteur. Les kits SKF sont destinés aux professionnels de la réparation automobile et doivent être montés avec les outillages que possèdent ces professionnels.

Megjegyzés (HU): Mindig kövesse a gyártói előírásokat. Az SKF készleteket a profi szakszerű szerelésre tervezték, amelyek esetében a megfelelő és minőségi szerszám használata elengedhetetlen.

Kennisgeving (NL): Raadpleeg altijd eerst de volledige montage instructie van de autofabrikant in de werkplaatsdocumentatie. Vraag bij twijfel eventueel informatie aan een geautoriseerde werkplaats. De SKF sets zijn ontworpen voor de professionele reparateur en dienen te worden gemonteerd met gebruikmaking van de voorgeschreven gereedschappen.

Uwaga (PL): Podczas napraw silnika należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta pojazdu. Zestawy naprawcze SKF są przeznaczone do profesjonalnych napraw i muszą być montowane przy użyciu właściwych narzędzi.

Hinweis (DE): Vor Einbau sind die einschlägigen Montageanweisungen und Einbauempfehlungen in den Werkstatthandbüchern der Automobilhersteller zu beachten und ggfs. an eine autorisierte Werkstatt zu geben. Es ist nach den korrekten Vorgehensweisen zu verfahren, die richtigen Werkzeuge zu verwenden und auf ein sauberes Arbeitsumfeld ist zu achten.

Upozornění (CZ): Vždy postupujte podle servisního manuálu výrobce vozidla. Sady SKF jsou určeny pro profesionální mechaniky a musí se montovat s použitím profesionálního nářadí.

Observera (SV): Följ alltid biltillverkarens instruktioner vid arbete på motorn. SKF Kiten är designade för professionella reparatörer och måste monteras med därför avsedda verktyg.

Aviso (PT): Siga sempre as instruções do fabricante do veículo ao trabalhar no motor. Os kits da SKF são desenhados para os profissionais da reparação automóvel e devem ser montados utilizando ferramentas utilizadas por estes mesmos profissionais.

Avviso (IT): Quando si lavora sul motore, seguire sempre le istruzioni della casa madre. I kit SKF sono realizzati per essere usati dagli autoriparatori professionisti ed occorre utilizzare gli strumenti di montaggio definiti dalla casa automobilistica.

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2014

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein. Any cost savings and revenue increases in this publication are based on results experienced by SKF customers and do not constitute a guarantee that any future results will be the same.

PUB 80/11 15086 29 · October 2014

